

### **1** Raccordement au piquet de terre :



Pour fonctionner correctement et sans danger, votre appareil doit être relié à un piquet de terre.

Pour commencer, dévissez la borne noire du MOBILEMAX 1000 sans forcer, vous verrez apparaître un petit trou dans lequel il faut insérer le câble de votre piquet de terre fourni. Revissez ensuite cette borne.

### **2** Raccordement à la clôture :



Pour rendre votre clôture électrifiable, votre appareil doit être relié à du fil ou du ruban pour clôture électrique.

Dévissez la borne rouge du MOBILEMAX 1000 sans forcer, puis y insérer une éplinglette de connexion côté dénudé fournie. Resserrez la borne afin de bloquer le câble et accrochez l'éplinglette sur votre fil ou votre ruban.

### **3** Branchement de la batterie et du panneau solaire :



Pour alimenter votre appareil, vous devez relier une pile 9 V ou une batterie 12 V à celui-ci.

Pour commencer, retirez la poignée de verrouillage du MOBILEMAX 1000 en abaissant celle-ci par le bas.



Branchez les connecteurs fournis sur les bornes de de votre pile ou de votre batterie en respectant les couleurs (noir avec noir, rouge avec rouge).


Relier ensuite les fiches de l'appareil avec les connecteurs toujours en respectant les couleurs.



Enfin, pour les modèles solaires : il suffit de relier les connecteurs du panneau solaire sur les broches supérieures de la batterie et de refermer votre boîtier à l'aide de la poignée de verrouillage.



### Guide pour l'installation de votre ligne de clôture électrique

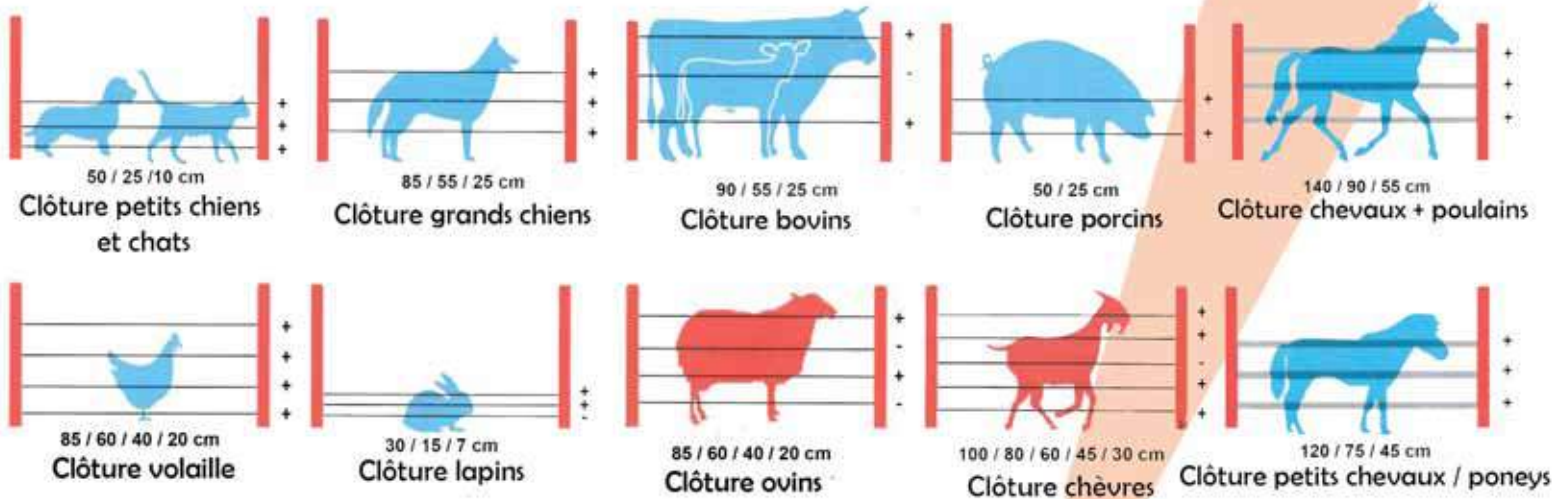

**Animaux faciles**  
**Animaux difficiles**  
+ : Fil relié à la borne électrique  
- : Fils relié à la prise de terre

### Guide pour l'installation de vos piquets

#### Espacement entre les piquets

